



FIRMWARE UPDATE手順



①zipファイル解凍後に出来た
lbpopper25.romをCFカードにコピーする。
ファームウェアの入ったCFカードを
スロットに入れ、電源投入後、リモコン
のSet upボタンを押しSETUP MENU
のMAIN PAGEよりPREFERENCES
を選択

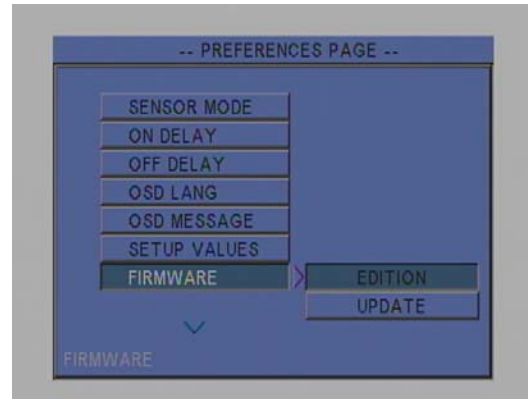

②FIRMWAREを選択

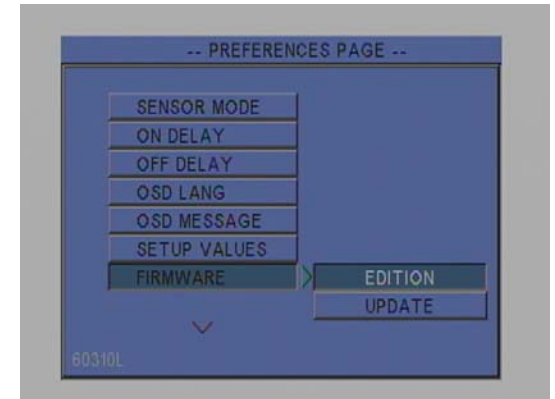


③EDITIONを選択すると現在の
ファームウェアバージョンが画面左下
に表示されます

⑤アップデート終了後はBPOPer本体の電源を落とし再起動を行ってください
※終了時はオレンジのランプが点灯

⑥再起動後、再度EDITIONにてバージョンをご確認下さい

⑦最後に、必ずSETUP VALUESにて設定内容の初期化(DEFAULT)を行ってください

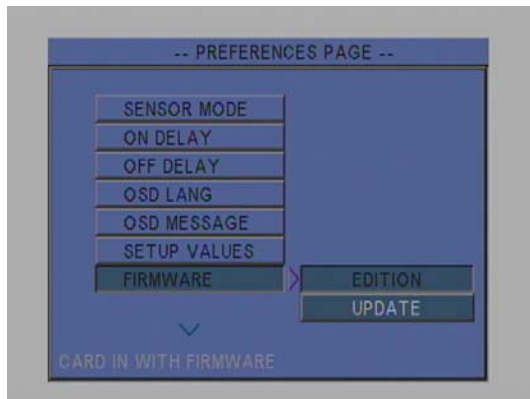

④UPDATEを選択するとファームウェア
の書換が自動で行われます

注意事項

- 1.ファームウェアアップ時はCFカード内にファームウェアファイル以外は置かないで下さい。
- 2.BPOPer単体でのご利用の場合は、工場出荷時のファームウェアバージョン60310Lでご利用下さい。
BLコントローラー使用時のみファームウェアアップを行って下さい。
- 3.ファームウェアは弊社HP (<http://www.axes.jp>) よりダウンロードできます。
対象製品以外の間違ったファームウェアのインストールは動作不良となります。
- 5ファームウェアの更新をされる際には必ず設定手順どおり行って下さい。
インストール方法の間違いは動作不良となります。
- 6.ファームウェアのダウンロードとインストール、およびそのご使用はすべてお客様の責任に
おいて実施下さい。
- 7.ファームウェアアップを失敗した場合、状況によっては修理が必要となる可能性があります。
その場合保証期間中でも有償修理となることをご了承ください。